




MANUAL DE INSTRUCCIONES

CNK-190



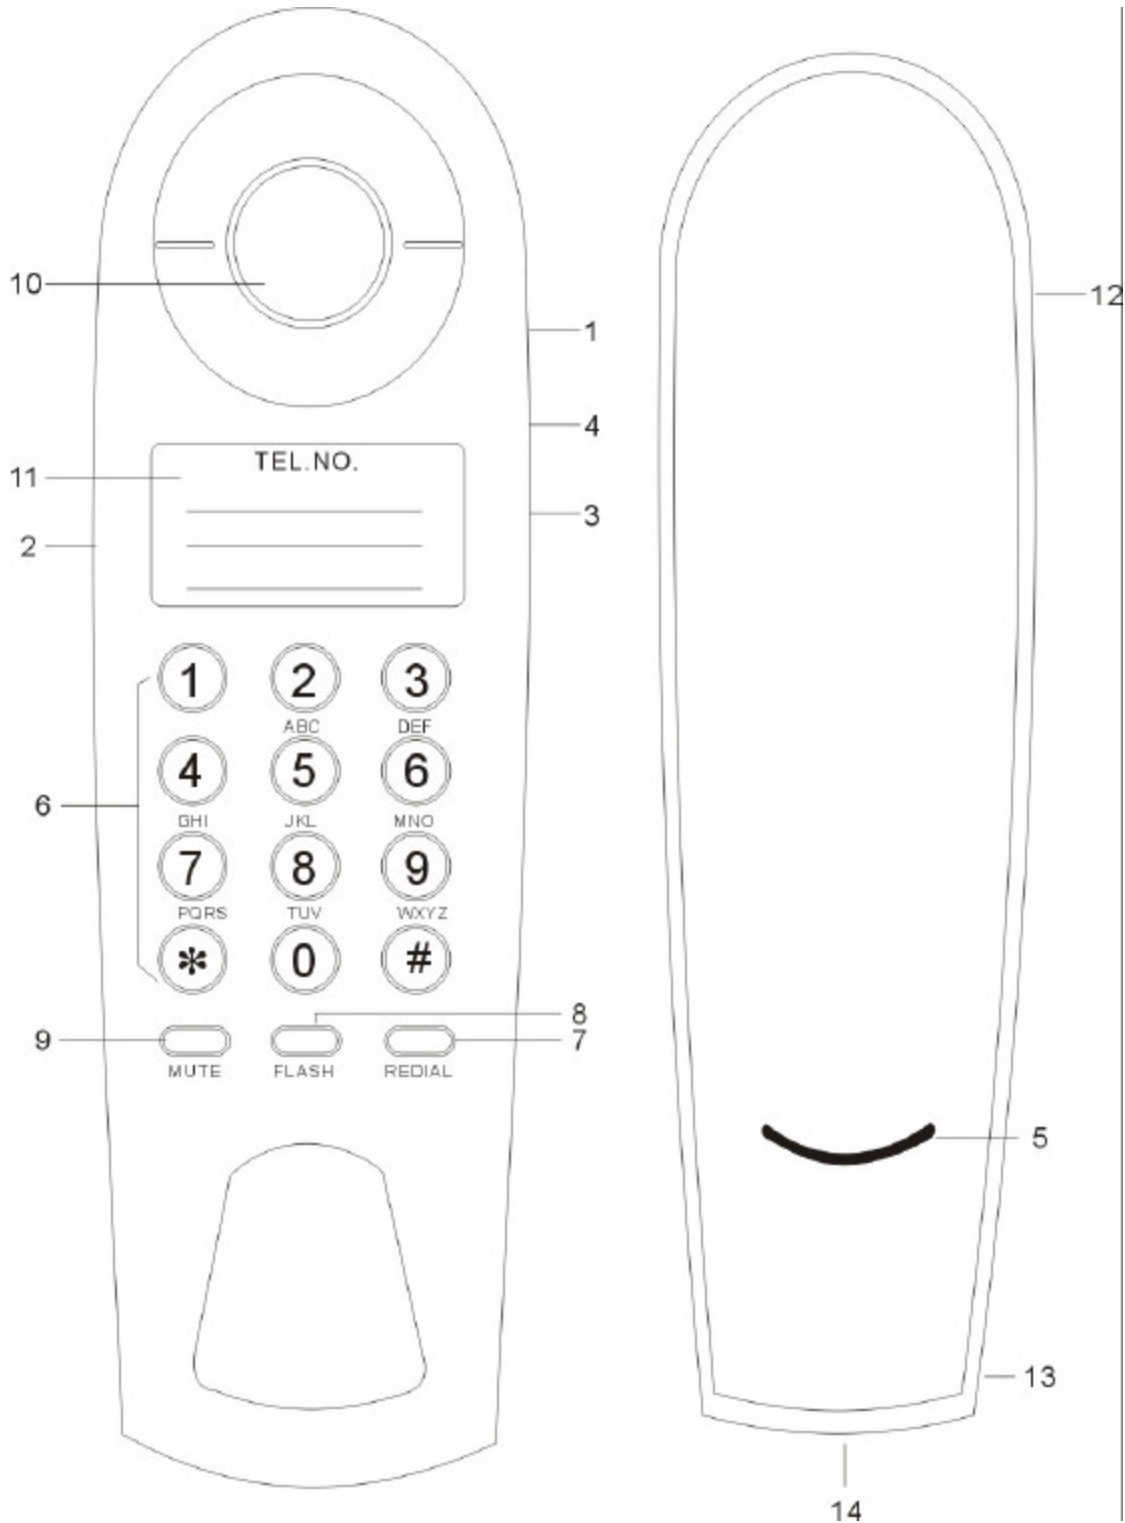

(I) LOCALIZACION DE CONTROLES

1. CANDADO DE SEGURIDAD IDD (para modelos con versión de candado IDD LOCK únicamente)
2. CONECTOR DE LINEA
3. INTERRUPTOR DE TONE/PULSO
4. INTERRUPTOR DE TIMBRE HI/LO
5. INDICADOR DE TIMBRE
6. TECLAS DE MARCADO
7. TECLA DE REMARCADO
8. TECLA DE ENLACE
9. TECLA DE MUDO
10. CONMUTADOR
11. ETIQUETAS DE NO. TELEFONOS
12. RECEPTOR
13. MICROFONO DEL AURICULAR
14. CONECTOR DEL CORDON DEL AURICULAR

(II) OPERACION

RESPONDER UNA LLAMADA

Cuando el teléfono timbre, simplemente levante el auricular.

REALIZAR UNA LLAMADA

Levante el Auricular, escuche por el tono de marcar, luego introduzca el número de teléfono.

INDICADOR DE TIMBRE

Cada vez que se recibe una llamada entrante, el indicador de la lámpara de Neón parpadeara.

INTERRUPTOR DE TIMBRE

Ajuste el interruptor de timbre a la posición de “HI” o “LO” para el nivel de timbre deseado.

INTERRUPTOR DE PULSO/TONO

Ajuste el modo de marcado apropiado para su sistema telefónico local.

REMARCADO DEL ULTIMO NUMERO

Cuando se escuche el tono de ocupado luego de marcar el número y usted desee reintentar de Nuevo, presione el conmutador por un Segundo para lograr un Nuevo tono de marcado, luego presione la tecla de “REDIAL” y espere a ser contestado por la otra persona.

TECLA DE MUDO



Si usted desea hablar privadamente a otra persona en la oficina sin que la otra persona en el teléfono le escuche, usted puede presionar hacia abajo la tecla de “MUTE”. Usted escuchara a la persona distante, pero cualquier cosa que usted diga no será escuchado. Cuando usted libere la tecla, la persona distante le escuchara de nuevo.

TECLA DE ENLACE

Utilice la tecla de “FLASH” para recibir la segunda llamada entrante. El servicio de llamada en espera debe estar disponible desde el proveedor de servicio telefónico.

TECLA DE CANDADO IDD (para modelos únicamente con la función de CANDADO IDD)

[Los Dígitos de Restricción LOCK]—Deshabilitan marcar el dígito si el primer dígito introducido se detecta que es igual a los dígitos de restricción el cual esta indicado en el interruptor de IDD LOCK. (OPCION)

[LOCK “0” “1”] Deshabilita marcar “0” & “1”.

[ALL-LOCK]—Deshabilita marcar todos los dígitos.

[UN-LOCK]—Habilita marcar todos los dígitos sin ninguna restricción.

(III) INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su equipo telefónico, se deben seguir siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, choques eléctricos y daños a personas incluyendo las siguientes:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y alertas sobre el producto.
3. Desconecte este producto desde el jack de pared antes de limpieza. No utilice limpiadores con líquidos aerosoles. Utilice una toalla para la limpieza.
4. No utilice este producto próximo a agua, por ejemplo, cerca de tuberías de baño, bañeras, desagües de cocina o tuberías de lavanderías, en bases mojadas o próximas a piscinas.
5. No coloque este producto en sitios inestables o mesas. El producto puede caerse, produciendo daños serios al producto.
6. Ranuras y Aperturas en la parte inferior y trasera de la cubierta para ventilación o prevención de sobrecalentamiento. Estas aperturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aperturas nunca deben ser bloqueadas al colocar el producto en cama, muebles u otra superficie similar. Este producto no debe nunca ser colocado próximo o sobre un radiador o registros de calefacción y no debe ser colocado en una instalación ya construida hasta que sea provista la ventilación apropiada.
7. Este producto debe ser operado solamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta de fabricación. Si usted no esta seguro del tipo de fuente de energía en su residencia, consulte a su distribuidor o a su compañía de electricidad local.
8. No permita que nada descansa sobre el cordón de alimentación. No coloque este producto donde el cordón sea abusado por personas que caminan encima de este.
9. No sobrecargue los conectores de pared y los cordones de las extensiones ya que esto puede provocar en riesgo de fuego o choque eléctrico.
10. Nunca empuje objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras de cobertura ya que puede tocar puntos de voltajes o cortocircuitar partes que pueden resultar en riesgos de fuego o choques eléctricos. Nunca derrame líquido de cualquier tipo sobre este producto.
11. No destape este producto; llévelo a un técnico de servicio cualificado o puede exponerse a voltajes u otros riesgos. El ensamblado incorrecto puede causar choques eléctricos cuando sea subsecuentemente utilizado.



12. Desconecte este producto de la pared y refiéralo a un personal de servicio cualificado bajo las siguientes condiciones:
 - a. Cuando el cordón de alimentación de energía se dañe o maltrate.
 - b. Si se ha derramado algún líquido dentro del producto.
 - c. Si el producto ha sido expuesto a lluvia o aguas.
 - d. Si el producto no opera normalmente al seguir las siguientes instrucciones. Ajuste solamente estos controles que son cubiertos en las instrucciones de operación. El ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y puede requerir trabajo extensivo de un técnico cualificado para retornar el producto a su operación normal.
 - e. Si el producto se ha caído o la cubierta ha sido dañada.
 - f. Si el producto exhibe un cambio distinto en su desempeño.
13. Evite utilizar el teléfono durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo de choque eléctrico remoto debido a los rayos.
14. No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas en la proximidad de la fuga.
15. Nunca instale el alambramiento telefónico durante una tormenta eléctrica.
16. Nunca instale los jacks telefónicos en localidades mojadas hasta si el jack no esta diseñado específicamente para áreas mojadas.
17. Nunca toque los conductores no aislados del teléfono o los terminales si la línea telefónica no ha sido desconectada del interface de la red.
18. Siga las precauciones cuando instale o modifique las líneas telefónicas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES