

MANUAL DE USUARIO

**FALCON**

CNG-339



**LUZ INDICADOR LLAMADA  
TECLADO LUMINICO**

## **INTRODUCCION**

Gracias por comprar nuestro nuevo teléfono FALCON. Este manual esta diseñado para familiarizarlo a usted con el teléfono. Para lograr la utilización máxima de su nuevo teléfono, le sugerimos que lea cuidadosamente este manual de instrucción antes de operar el teléfono.

## **FUNCIONES**

LUZ INDICADOR LLAMADA ENTRANTE  
TECLADO LUMINICO  
REMARCADO ULTIMO NUMERO  
FLASH  
PAUSA  
TONO/PULSO  
AJUSTE TIMBRE

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**


Cuando utilice su equipo telefónico, se deben seguir siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, choques eléctricos y daños a personas incluyendo las siguientes:

- Lea y entienda todas las instrucciones.
- Siga todas las instrucciones y alertas sobre el producto.
- Desconecte este producto desde el jack de pared antes de limpieza. No utilice limpiadores con líquidos aerosoles. Utilice una toalla para la limpieza.
- No utilice este producto próximo a agua, por ejemplo, cerca de tuberías de baño, bañeras, desagües de cocina o tuberías de lavanderías, en base mojada o próxima a piscinas.
- No coloque este producto en sitios inestables o mesas. El producto puede caerse, produciendo daños serios al producto.
- Nunca derrame líquido de cualquier tipo sobre este producto.
- No destape este producto; llévelo a un técnico de servicio cualificado o puede exponerse a voltajes u otros riesgos. El ensamblado incorrecto puede causar choques eléctricos cuando sea subsecuentemente utilizado.
- No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas en la proximidad de la fuga.

## **PARTES INCLUIDAS**

MANUAL DE USUARIO  
CORDON DE LINEA  
BASE  
CORDON AURICULAR  
AURICULAR

## COMPONENTES

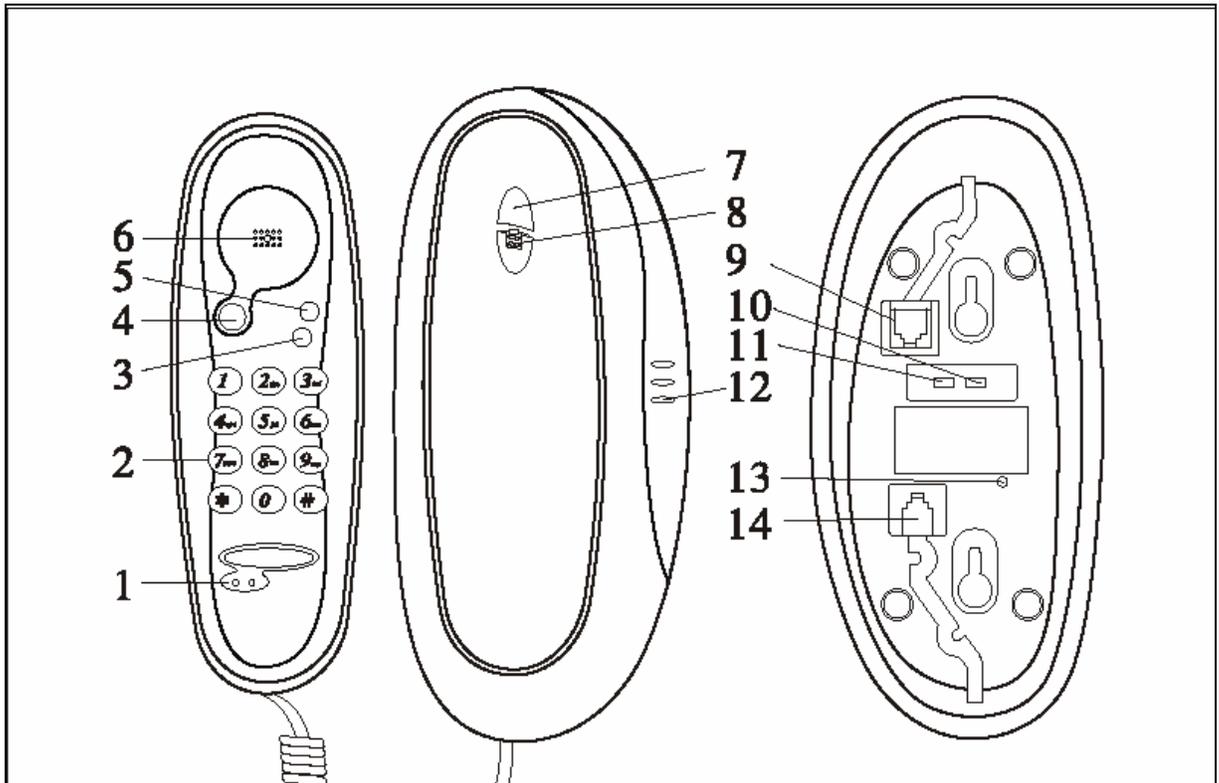


01. TRANSMISOR
02. TECLADO
03. TECLA FLASH
04. TECLA REMARCADO (RD)
05. TECLA PAUSA
06. AURICULAR
07. CONMUTADOR
08. PARTE INSTALACION EN PARED
09. JACK DE LINEA
10. INTERRUPTOR TONO/PULSO
11. INTERRUPTOR DE TIMBRE ALTO BAJO
12. LUZ INDICADOR LLAMADA
13. BUZZER
14. JACK AURICULAR
15. CORDON AURICULAR

## INTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### Instalación del teléfono:


1. Inserte una de las terminaciones del cordón de línea en el jack de línea de la base y la otra terminación al jack de la compañía de teléfonos.

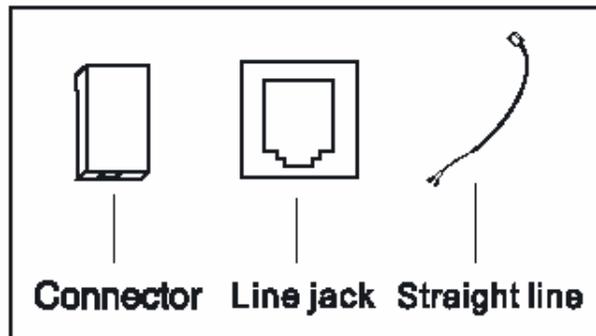

Ajuste el volumen High (alto)  
Low (bajo).

2. Conecte el Auricular y la unidad con un cordón de línea

Ajuste el modo de marcado apropiado para su sistema telefónico local. "T" para TONO y "P" para pulso, localizado debajo del teléfono.

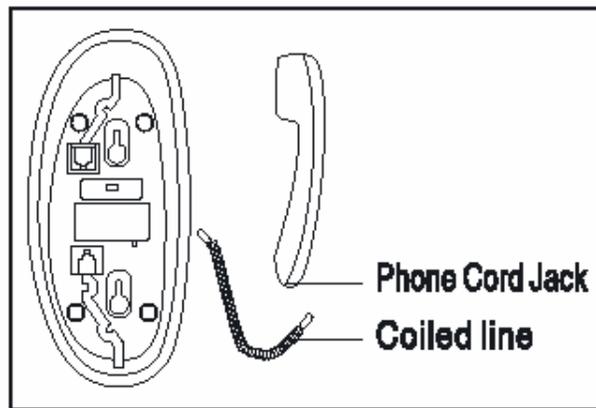


### Realizar una llamada

1. Levante el Auricular
2. Cuando escuche el tono de marcar, marque el número deseado.
3. Después de finalizar, retorne el auricular a la base

#### Remarcado último número

Cuando escuche el tono de ocupado luego de marcar un número y usted desee reintentar el marcado, simplemente presione el conmutador por un segundo para conseguir un nuevo tono de marcado, luego presione la tecla "RD" y espera que la otra persona conteste.

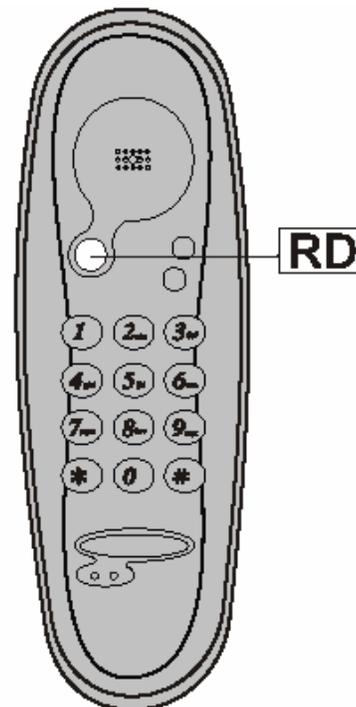

## Recibir una llamada

1. Al sonar el timbre, levante el Auricular
2. Responda la llamada
3. Después de finalizar, retorne el auricular a la base


## Función Pausa-Flash

Cuando el teléfono es usado bajo un sistema BABX:

1. Levante el auricular
2. presione BABX (normalmente 0 ó 9)
3. Presione la tecla "PAUSE" y marque el número deseado.

### Tecla de Enlace (Flash)

Utilice la tecla "FLASH" para responder una segunda llamada entrante. El servicio de llamada en espera debe estar disponible desde su proveedor de servicio telefónico local.

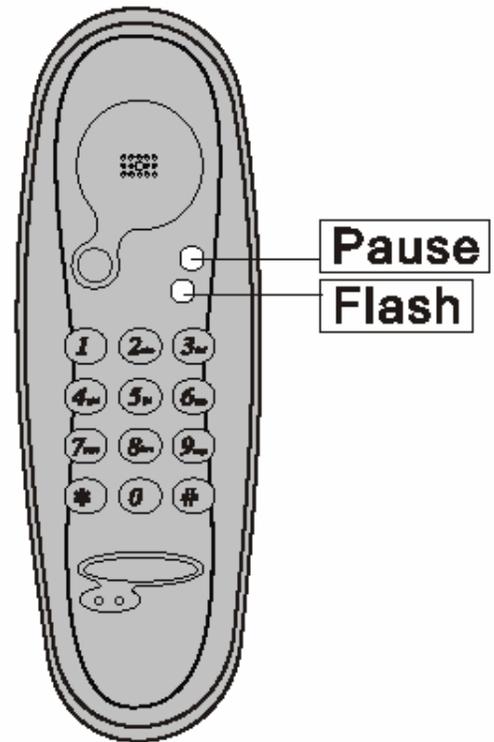

## Instalación sobre pared:

Este teléfono puede ser instalado en la pared. Al instalarlo sobre la pared, cambie la posición del seguro del auricular deslizándolo en una rotación de 180°.

## Garantía:

### Su tranquilidad es nuestra preocupación!

Deseamos hacerle saber que trabajamos con marcas de reconocida calidad y con los más altos estándares en todos los productos que comercializamos. Nuestro objetivo es satisfacer, al más alto nivel, sus requerimientos y expectativas sobre nuestros productos.

### CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

**Puede cambiar y/o devolver cualquiera de nuestros teléfonos dentro de los primeros 7 días posteriores a la compra del mismo y/o ajustarse a las políticas establecidas por la tienda donde se compró el teléfono.**

**La devolución deberá realizarse en tienda donde compró el teléfono, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:**

- Se certifica la garantía exclusivamente para aquellos equipos con desperfectos de fábrica: electrónicos, de funcionalidad, baterías u otro componente.
- Se deben devolver todo el paquete original y su contenido en excelentes condiciones físicas.
- Se deberá presentar el recibo de compra original en la tienda.
- No se aceptan productos con el empaque deteriorado, con cintas, etiquetas, o sellos distintos a los originales. Empaque dañado, con leyendas o rayas.
- No se incluyen en la garantía los desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas ni altos voltajes.