

MANUAL DE USUARIO

FALCON

CNG-356



**REMARCATO ULTIMO NUMERO
TECLADO LUMINICO**

INTRODUCCION

Gracias por comprar nuestro nuevo teléfono FALCON. Este manual esta diseñado para familiarizarlo a usted con el teléfono. Para lograr la utilización máxima de su nuevo teléfono, le sugerimos que lea cuidadosamente este manual de instrucción antes de operar el teléfono.

TABLA DE CONTENIDO

DESCRIPCION COMPONENTES


INTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INSTALACION	2
RECIBIENDO LLAMADA	2
REALIZANDO LLAMADAS	3
FUNCION MUDO- PAUSA.....	3
AJUSTE VOLUMEN TIMBRE.....	3
FUNCION MUSICA EN ESPERA	3
INSTALACION EN PARED.....	3
GARANTIA	

PARTES INCLUIDAS

MANUAL DE USUARIO
CORDON DE LINEA
BASE
CORDON AURICULAR
AURICULAR

COMPONENTES

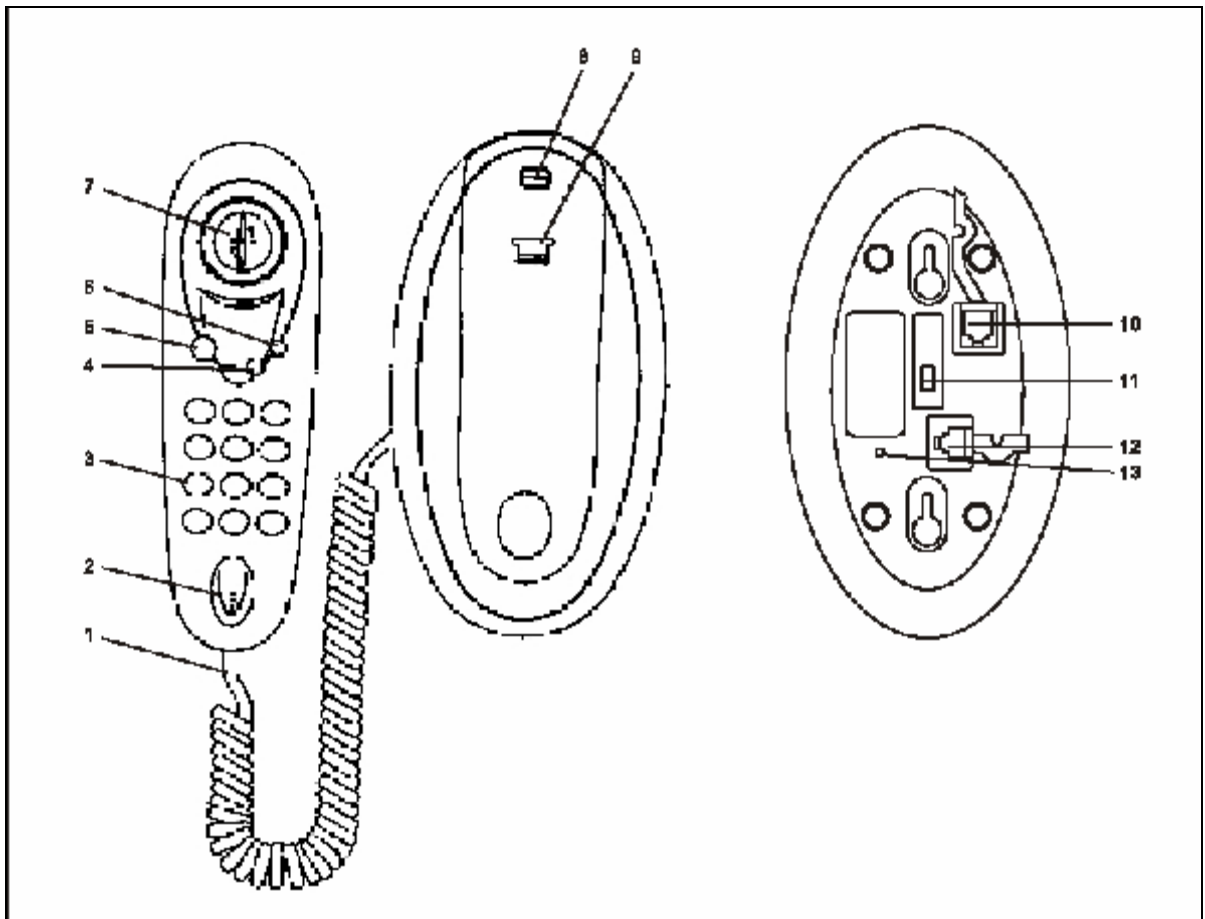


- 01.CORDON AURICULAR
- 02.TRASMISOR
- 03.TECLADO
- 04.TECLA MUDO
- 05.TECLA REMARCADO
- 06.TECLA PAUSA
- 07.AURICULAR
- 08.CONMUTADOR
- 09.PARTE INSTALACION EN PARED
- 10.JACK DE LINEA
- 11.AJUSTE VOLUMEN TIMBRE
- 12.JACK CORDON AURICULAR
- 13.BUZZER

INTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Instalación del teléfono:


1. Inserte una de las terminaciones del cordón de línea en el jack de línea de la base y la otra terminación al jack de la compañía de teléfonos.

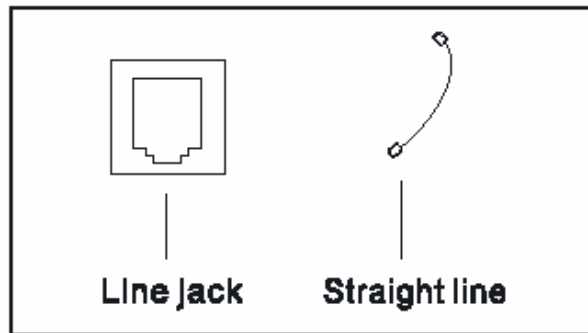

Ajuste el volumen High (alto)
Low (bajo).

2. Conecte el Auricular y la unidad con un cordón de línea

Ajuste el modo de marcado apropiado para su sistema telefónico local. "T" para TONO y "P" para pulso, localizado debajo del teléfono.

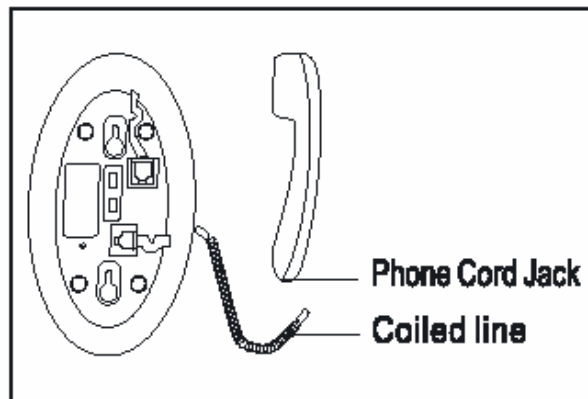


Realizar una llamada

1. Levante el Auricular
2. Cuando escuche el tono de marcar, marque el número deseado.
3. Después de finalizar, retorne el auricular a la base

Remarcado último número

Cuando escuche el tono de ocupado luego de marcar un número y usted desee reintentar el marcado, simplemente presione el conmutador por un segundo para conseguir un nuevo tono de marcado, luego presione la tecla "REDIAL" y espera que la otra persona conteste.

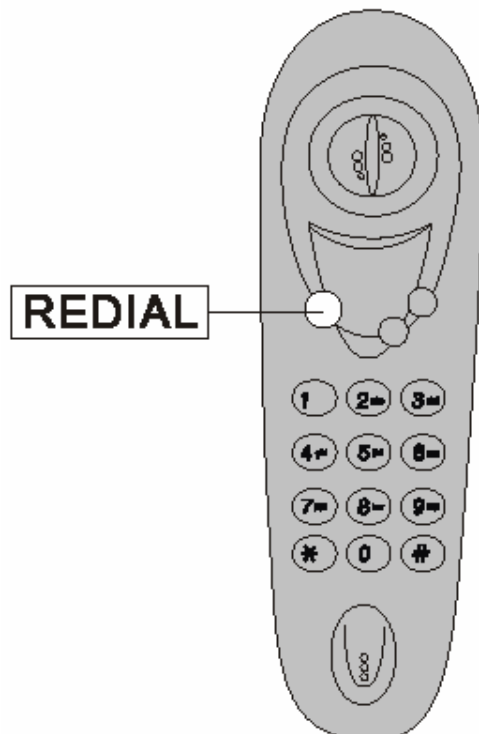

Recibir una llamada

1. Al sonar el timbre, levante el Auricular
2. Responda la llamada
3. Después de finalizar, retorne el auricular a la base


Función Pausa-Mudo

Cuando el teléfono es usado bajo un sistema BABX:

1. Levante el auricular
2. presione PABX (normalmente 0 ó 9)
3. Presione la tecla "PAUSE" y marque el número deseado.

Tecla de "MUDO"

Si usted desea hablar privadamente a alguna persona adicional en la habitación u oficina sin que la persona que esta en línea le escuche, usted puede mantener la tecla "MUTE". Usted estará además en capacidad de escuchar a la persona en la línea, pero cualquier cosa que usted diga no será escuchada. Cuando usted libera la tecla, la otra persona escuchará su voz de nuevo.

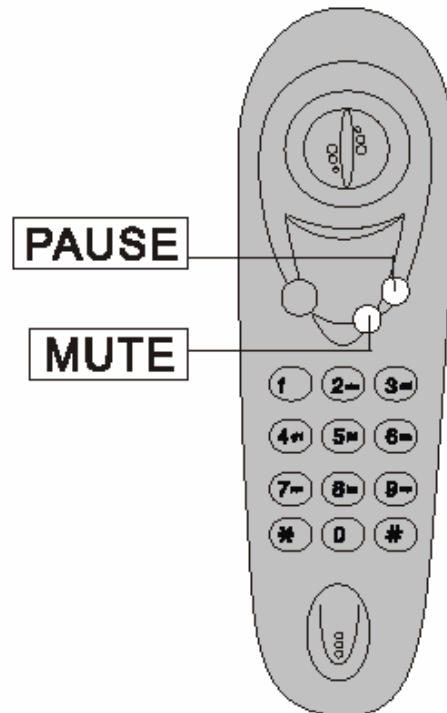

Ajuste volumen de timbre

Ajuste el interruptor de timbre a "LO", para volumen bajo

Ajuste el interruptor de timbre a "HI", para volumen alto; localizado debajo del teléfono.

Instalación sobre pared:

Este teléfono puede ser instalado en la pared. Al instalarlo sobre la pared, cambie la posición del seguro del auricular deslizándolo en una rotación de 180°.

Garantía :

Su tranquilidad es nuestra preocupación!

Deseamos hacerle saber que trabajamos con marcas de reconocida calidad y con los más altos estándares en todos los productos que comercializamos. Nuestro objetivo es satisfacer, al más alto nivel, sus requerimientos y expectativas sobre nuestros productos.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

Puede cambiar y/o devolver cualquiera de nuestros teléfonos dentro de los primeros 7 días posteriores a la compra del mismo y/o ajustarse a las políticas establecidas por la tienda donde se compró el teléfono.

La devolución deberá realizarse en tienda donde compró el teléfono, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Se certifica la garantía exclusivamente para aquellos equipos con desperfectos de fábrica: electrónicos, de funcionabilidad, baterías u otro componente.
- Se deben devolver todo el paquete original y su contenido en excelentes condiciones físicas.
- Se deberá presentar el recibo de compra original en la tienda.
- No se aceptan productos con el empaque deteriorado, con cintas, etiquetas, o sellos distintos a los originales. Empaque dañado, con leyendas o rayas.
- No se incluyen en la garantía los desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas ni altos voltajes.