

Instrucciones de Seguridad-Cont.

✎ No utilice este producto próximo a agua, por ejemplo, cerca de tuberías de baño, bañeras, desagües de cocina o tuberías de lavanderías, en base mojada o próxima a piscinas.

✎ No coloque este producto en sitios inestables o mesas. El producto puede caerse, produciendo daños serios al producto.

✎ Nunca derrame líquido de cualquier tipo sobre este producto.

✎ No destape este producto; llévelo a un técnico de servicio cualificado o puede exponerse a voltajes u otros riesgos. El ensamblado incorrecto puede causar choques eléctricos cuando sea subsecuentemente utilizado.

✎ No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas en la proximidad de la fuga.



CNK-304




Guía de usuario

Gracias por comprar nuestro teléfono CENTRONICS CNK-304. Esta guía esta diseñada para familiarizarlo a usted con el teléfono. Para lograr la utilización máxima de su nuevo teléfono, le sugerimos que lea cuidadosamente las instrucciones descritas.

Partes incluidas:

- * Base teléfono
- * Auricular
- * Cordón de línea
- * Cordón de auricular

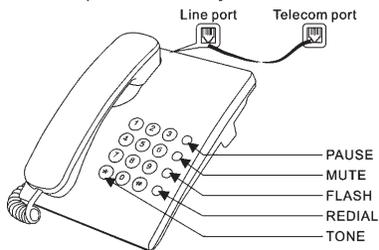

Conexión del teléfono:

1. Inserte una de las terminaciones del cordón de línea en el jack de línea de la base y la otra terminación al jack de la compañía de teléfonos.
2. Conecte el Auricular y la unidad con un cordón de línea
3. Ajuste el interruptor de tono ó pulso: T- para tono y P para pulso.
4. Localice debajo del telefono y ajuste el interruptor volumen de timbre: **High** para timbre alto y **Low** para timbre bajo; **Off** Apagado.
5. Para colocar el teléfono sobre la pared, inserte dos clavijas en la pared verticalmente según las ranuras en la base del telefono; luego coloque el telefono sobre las clavijas y deslicelo hacia abajo hasta que este firme.

Recibir una Llamada

Levante el auricular para contestar una llamada
Para finalizar la llamada, cuelgue el aruicular a la base.

Realizar una Llamada

Levante el auricular
Escuche el tono de marcar y digite el número deseado.

Redial

Cuando escuche el tono de ocupado luego de marcar un número y usted desee reintentar el marcado, simplemente presione el conmutador por un segundo para conseguir un nuevo tono de marcado, luego presione la tecla "REDIAL" y espere que la otra persona conteste.

Flash-Tecla de Enlace

Al realizar una llamada, si el número digitado era incorrecto, usted puede presionar la tecla de FLASH una sola vez y marcar el número nuevamente.

Mudo/Mute

Si usted desea hablar privadamente a otra persona en la oficina sin que la otra persona en el teléfono le escuche, usted puede presionar la tecla de MUTE. Usted escuchara a la persona distante, pero cualquier cosa que usted diga no será escuchado. Cuando usted libere la tecla, la persona distante le escuchara de nuevo.

Instrucciones de Seguridad:

Cuando utilice su equipo telefónico, se deben seguir siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, choques eléctricos y daños a personas incluyendo las siguientes:

- ✍ Siga todas las instrucciones y alertas sobre el producto.
- ✍ Desconecte este producto desde el jack de pared antes de limpieza. No utilice limpiadores con líquidos aerosoles. Utilice una toalla para la limpieza.