

 **Centronics**  
**TELEFONO MULTI-FUNCION**  
**CNG-375**  
**MANUAL DE USUARIO**



**Protección Contra Rayos – Manos Libres**

## **INSTRUCCIONES**

Gracias por comprar nuestro nuevo teléfono. Este manual esta diseñado para familiarizarlo a usted con el teléfono. Para lograr la utilización máxima de su nuevo teléfono, le sugerimos que lea cuidadosamente este manual de instrucción antes de operar el teléfono.


## **FUNCIONES**

- Remarcado último número
- Selección alto/ Bajo timbre y conversación , tono y pulso
- Manos libres para conversar
- Protección contra Rayos

## **CONTENIDO**

INICIANDO SU TELEFONO.....	2
RECIBIR LLAMADAS.....	2
REALIZAR LLAMADAS.....	2
ENLACE Y REMARCADO.....	3
FUNCION PAUSA.....	3
P-T SELECCIÓN.....	3
MANOS LIBRES-DISCADO Y CONVERSACION.....	3
SELECTOR VOLUMEN.....	3
CONTROL PULSO/TONO.....	3
MANTENIMIENTO.....	4
DIAGNOSTICO.....	4

## PLANTILLA

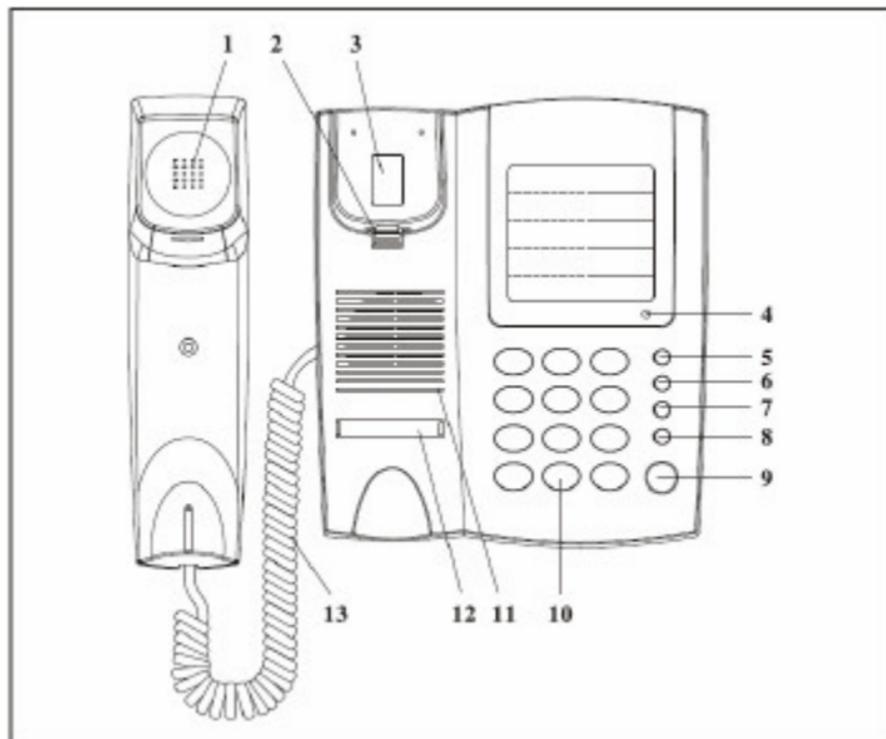

- 1- Auricular
- 2- Interruptor para  
montura en pared
- 3- Conmutador
- 4- Indicador EN USO
- 5- Selector P-T
- 6- Pausa

- 7- Enlace
- 8- Remarcado
- 9- Manos libres
- 10- Teclas de discado
- 11- Bocina
- 12- Etiqueta de número
- 13- Cordón auricular

## **INSTRUCCIONES DE OPERACION**


### **INICIANDO SU TEL EFONO**

Conecte el Auricular y la unidad con el cordón de línea.

Inserte un terminal del cordón de línea al jack de la base y el otro terminal al jack de su servicio de telefonía.

Seleccione tono/pulso de acuerdo a su servicio de telefonía.

Seleccione el timbre alto/bajo según su preferencia.

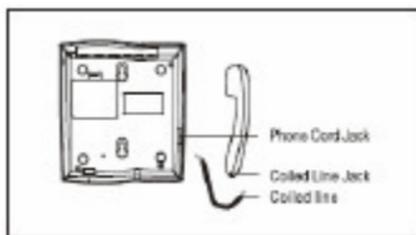

### **RECIBIR LLAMADAS**

- 1- Cuando timbre su teléfono
- 2- Levante el auricular o presione HF para manos libres
- 3- Al terminar la conversación, retorne el auricular a la base o presione la tecla HF

### **REALIZAR LLAMADAS**

- 1- Levante el auricular
- 2- Al escuchar el tono, marque el número deseado
- 3- Al terminar la conversación, retorne el auricular a la base
- 4-



### **ENLACE Y REMARCADO**

La unidad puede marcar el último número discado

Cuando la línea esté ocupada, presione la tecla FLASH ó HF, luego la tecla RD; entonces el último número será discado.

## INSTRUCCIONES DE OPERACION

### FUNCION PAUSA


Cuando el teléfono es usado bajo un sistema PABX:

1. Levante el auricular
2. Presione PABX (normalmente 0 ó 9)
3. Presione la tecla "PAUSE" y marque el número deseado.

### P-T SELECCION

Si el modo PABX es pulso, pero la red es tono, por favor seleccione la posición P.

- 1- Presione PABX (normalmente 0 ó 9)
- 2- Presione tecla P-T
- 3- Marque el número deseado
- 4-

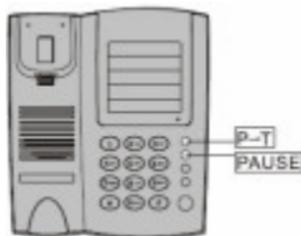

### MANOS LIBRES -DISCADO Y CONVERSACION

Presione la tecla HF, maque el número deseado y converse libremente.

### SELECTOR VOLUMEN

Usted puede seleccionar el volumen de acuerdo a su preferencia: Alto / Bajo

### CONTROL TONO / PULSO

Seleccione en el reverso de la unidad para TONO o PULSO

## NOTAS

## MANTENIMIENTO

- Para evitar ser afectado por las partes limpiadoras, por favor localice la unidad en un lugar limpio y seco. Utilice toallas para la limpieza. No utilice líquidos limpiadores o aerosoles limpiadores.
- Si la unidad ha sido diagnosticada, no desempaque el producto. Por favor envíela a un centro de servicio al cliente local o contacte a un centro de servicio de nuestra compañía.

## DIAGNOSTIO -PROBLEMAS

### ? No Voz

Verifique si el auricular esta conectado al teléfono o si la linea esta averiada.

### ? Solo Recibe

Verifique si el interruptor P/T esta ajustado de manera apropiada (Ponga el interruptor en la posición apropiada).

Verifique si la unidad esta bloqueada (Utilice la llave para desbloquearla)

### ? Ruido

Verifique si el circuito está roto. (Cambie el circuito)

Verifique si el conector mohoso o polvoriento. (Cambie el conector)

### ? **Timbra una sola vez luego se desconecta cuando recibe una llamada. La función de marcado está disponible.**

Verifique si el conector esta en un ambiente de polvo

Verifique si se están utilizando muchas extensiones juntas o la calidad de las extensiones no es la adecuada. (Cambie la extensión dañada).