




MANUAL DE INSTRUCCIÓN

CNK-777(I)

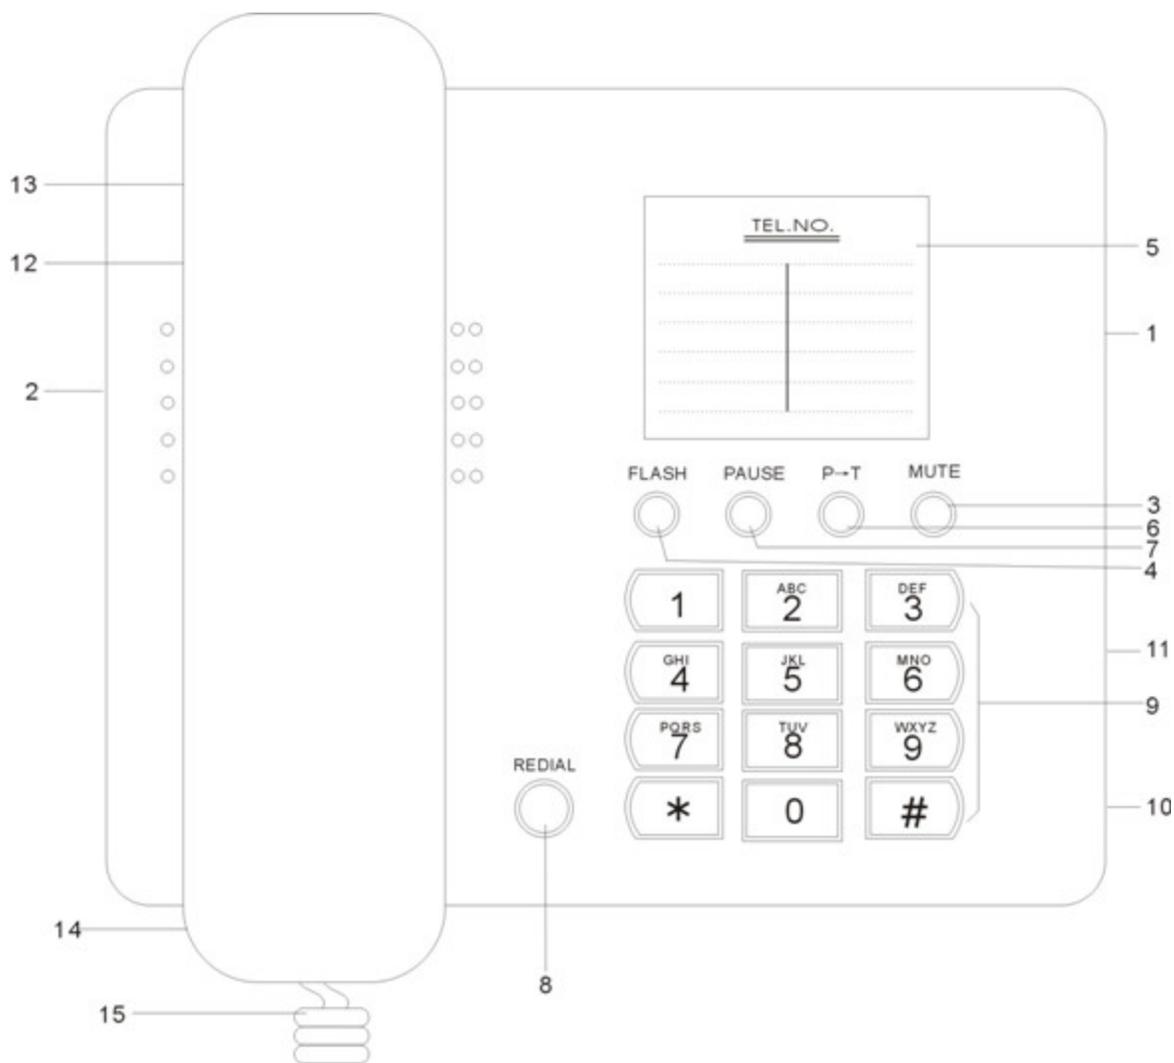

777(I) Serials

(I) LOCALIZACION DE CONTROLES

1. CANDADO DE SEGURIDAD IDD (para modelos con versión candado IDD únicamente)
2. CONECTOR DE LINEA
3. TECLA DE MUDO
4. TECLA DE ENLACE
5. TARJETA DE NUMERO DE TELEFONO
6. TECLA P-T



7. TECLA DE PAUSA
8. TECLA DE REMARCADO
9. TECLAS DE MARCADO
10. INTERRUPTOR DE TIMBRE HI/LO
11. INTERRUPTOR DE PULSO
12. CONMUTADOR
13. RECEPTOR
14. MICROFONO DEL AURICULAR
15. CONECTOR DEL CORDON DEL AURICULAR

CONTESTAR UNA LLAMADA

Cuando el teléfono timbra, simplemente levante el auricular.

REALIZAR UNA LLAMADA

Levante el auricular, escuche por el tono de marcar, luego introduzca el número de teléfono.

INDICADOR DE LED DE TIMBRE

Cada vez que entre una llamada, el indicador de la lámpara de Neón estará parpadeando.

INTERRUPTOR DE TONO/PULSO

Para configurar el modo de marcado apropiado para su sistema telefónico local.

INTERRUPTOR DE TIMBRE (Solo para modelos con este interruptor)

Configure el interruptor de timbre a la posición "HI" o "LO" hasta que se ajuste al nivel de timbre deseado.

TECLA DE MUDO

Si usted desea conversar privadamente con otra persona adicional en la oficina sin que la persona en el otro lado del teléfono le escuche, usted puede presionar y mantener la tecla de "MUTE". Usted tendrá todavía la capacidad de escuchar la persona distante, pero cualquier cosa que diga no será escuchado. Cuando usted libere la tecla, la persona distante en el teléfono le escuchará de nuevo.

TECLA DE ENLACE

Utilice la tecla de "FLASH" para conectarse con la segunda llamada entrante. El servicio de llamada entrante o en espera debe estar disponible desde el proveedor de servicio telefónico local.

REMARCADO DEL ÚLTIMO NUMERO

Cuando usted escuche el tono de ocupado luego de marcar un número de teléfono y desee reintentar el marcado otra vez, simplemente presione el conmutador por un Segundo para escuchar el Nuevo tono de marcado, luego presione la tecla de "REDIAL" y espere ser contestado por la otra persona

TECLA DE CANDADO IDD (para modelos únicamente con la función de CANDADO IDD)

[Los Dígitos de Restricción LOCK]—Deshabilitan marcar el dígito si el primer dígito introducido se detecta



que es igual a los dígitos de restricción el cual esta indicado en el interruptor de IDD LOCK. (OPCION)

[LOCK “0” “1”] Deshabilita marcar “0” & “1”.

[ALL-LOCK]—Deshabilita marcar todos los dígitos.

[UN-LOCK]—Habilita marcar todos los dígitos sin ninguna restricción.

(III) INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su equipo telefónico, se deben seguir siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, choques eléctricos y daños a personas incluyendo las siguientes:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y alertas sobre el producto.
3. Desconecte este producto desde el jack de pared antes de limpieza. No utilice limpiadores con líquidos aerosoles. Utilice una toalla para la limpieza.
4. No utilice este producto próximo a agua, por ejemplo, cerca de tuberías de baño, bañeras, desagües de cocina o tuberías de lavanderías, en bases mojadas o próximas a piscinas.
5. No coloque este producto en sitios inestables o mesas. El producto puede caerse, produciendo daños serios al producto.
6. Ranuras y Aperturas en la parte inferior y trasera de la cubierta para ventilación o prevención de sobrecalentamiento. Estas aperturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aperturas nunca deben ser bloqueadas al colocar el producto en cama, muebles u otra superficie similar. Este producto no debe nunca ser colocado próximo o sobre un radiador o registros de calefacción y no debe ser colocado en una instalación ya construida hasta que sea provista la ventilación apropiada.
7. Este producto debe ser operado solamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta de fabricación. Si usted no esta seguro del tipo de fuente de energía en su residencia, consulte a su distribuidor o a su compañía de electricidad local.
8. No permita que nada descansa sobre el cordón de alimentación. No coloque este producto donde el cordón sea abusado por personas que caminan encima de este.
9. No sobrecargue los conectores de pared y los cordones de las extensiones ya que esto puede provocar en riesgo de fuego o choque eléctrico.
10. Nunca empuje objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras de cobertura ya que puede tocar puntos de voltajes o cortocircuitar partes que pueden resultar en riesgos de fuego o choques eléctricos. Nunca derrame líquido de cualquier tipo sobre este producto.
11. No destape este producto; llévalo a un técnico de servicio cualificado o puede exponerse a voltajes u otros riesgos. El ensamblado incorrecto puede causar choques eléctricos cuando sea subsecuentemente utilizado.
12. Desconecte este producto de la pared y refiéralo a un personal de servicio cualificado bajo las siguientes condiciones:
 - a. Cuando el cordón de alimentación de energía se dañe o maltrate.
 - b. Si se ha derramado algún líquido dentro del producto.
 - c. Si el producto ha sido expuesto a lluvia o aguas.
 - d. Si el producto no opera normalmente al seguir las siguientes instrucciones. Ajuste solamente estos controles que son cubiertos en las instrucciones de operación. El ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y puede requerir trabajo extensivo de un técnico cualificado para retornar el producto a su operación normal.
 - e. Si el producto se ha caído o la cubierta ha sido dañada.



- f. Si el producto exhibe un cambio distinto en su desempeño.
- 13. Evite utilizar el teléfono durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo de choque eléctrico remoto debido a los rayos.
- 14. No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas en la proximidad de la fuga.
- 15. Nunca instale el alambramiento telefónico durante una tormenta eléctrica.
- 16. Nunca instale los jacks telefónicos en localidades mojadas hasta si el jack no esta diseñado específicamente para áreas mojadas.
- 17. Nunca toque los conductores no aislados del teléfono o los terminales si la línea telefónica no ha sido desconectada del interface de la red.
- 18. Siga las precauciones cuando instale o modifique las líneas telefónicas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES