



Modelo PR5007
MANUAL DE INSTRUCCION



Gracias por comprar nuestro nuevo teléfono. Este manual esta diseñado para familiarizarlo a usted con el teléfono. Para lograr la utilización máxima de su nuevo equipo, le sugerimos que lea cuidadosamente este manual de instrucción antes de operar el teléfono.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar su equipo telefónico, siga siempre las reglas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, electrocución y lesiones, incluyendo lo siguiente:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todas las advertencias e instrucciones indicadas en el aparato.
3. Desconecte el aparato del enchufe telefónico de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un trapo húmedo para limpiarlo.
4. No use este aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tina, lavabo, fregadero, o lavadero, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
5. No coloque este aparato en un carrito, base o mesa inestable. El aparato puede caerse y sufrir serios daños.
6. Las ranuras y aberturas en la cubierta y en la parte trasera o inferior son para ventilación, como protección contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben de obstruirse o taparse. Estas aberturas nunca deben de obstruirse al colocar el aparato en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Nunca debe de colocarse este aparato cerca o encima de un radiador, calentador o registro de calor. Este aparato no debe de colocarse en una instalación empotrada a menos que cuente con adecuada ventilación.
7. Nunca introduzca objetos de cualquier tipo a este aparato por las ranuras de la cubierta, puesto que podrían tocar puntos peligrosos de voltaje o hacer cortocircuito resultando en un riesgo de fuego o electrocución. Evite derramar cualquier clase de líquido en el aparato.
8. Para reducir el riesgo de electrocución, no trate de desarmar el aparato; llévelo con un técnico autorizado cuando sea necesario proporcionarle servicio o reparaciones. El abrir o quitar las cubiertas podrá exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos. El volver a armar incorrectamente el aparato podrá causar electrocución al usar nuevamente el aparato.


9. Cuando se presente alguno de los siguientes problemas, desconecte el aparato del enchufe de la pared y consulte con una persona calificada para que le proporcione servicio:
 - a. Si el cable eléctrico o el enchufe está dañado o deshilachado.
 - b. Si se ha derramado algún líquido en el aparato.
 - c. Si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 - d. Si el aparato no funciona normalmente después de seguir las instrucciones de operación. Ajuste solamente aquellos controles indicados en las instrucciones de operación, puesto que el ajustar incorrectamente otros controles podrá causar daños y muchas veces podrá requerir de mayor servicio de parte de un técnico calificado para que el aparato funcione normalmente.
 - e. Si el aparato se ha caído o si la cubierta se ha dañado.
 - f. Si el aparato muestra un cambio distinto en su operación.
10. Evite usar un teléfono (a menos que sea un teléfono inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede existir la remota posibilidad de electrocución a causa de un relámpago.
11. Nunca use el teléfono para reportar una fuga de gas si el teléfono está cerca de la fuga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Nunca instale cables telefónicos durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale enchufes telefónicos en lugares mojados a menos que el enchufe está diseñado específicamente para lugares húmedos.
3. Nunca toque cables telefónicos o terminales sin aislamiento a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la red de interconexiones.
4. Tenga mucho cuidado al instalar o modificar cualquier línea telefónica.

CONOCIENDO SU TELÉFONO

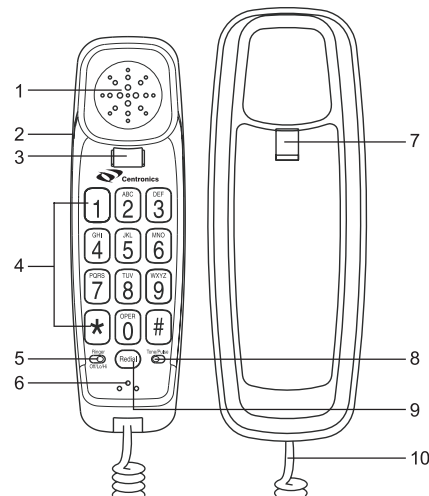

1. Receptor
2. Control del volumen del receptor
3. Interruptor para colgar
4. Teclado
5. Interruptor de timbre Hi/Lo/Off
6. Transmisor
7. Gancho para el montaje en la pared
8. Interruptor TONE (tono) / PULSE (pulso)
9. Tecla REDIAL para marcar automáticamente el último número marcado
10. Cable en espiral

Esta caja de cartón contiene:

- Auricular
- Base
- Un cable telefónico totalmente modular de 6 pies
- Un cable en espiral totalmente modular de 7 pies
- Manual del Usuario / Información de la garantía
- Un cable telefónico totalmente modular de 5 pulgadas

Aviso importante

Su teléfono PR5007 funcionará con todos los sistemas, de tono (true tone) o de disco.

1. Si el cableado telefónico de su casa es para un servicio de disco, mueva el interruptor TONE/PULSE (Tono/Pulso) a la posición de PULSE.
2. Si el cableado telefónico de su casa es para un servicio a base de tonos, mueva el interruptor a la posición de TONE.
3. Si no sabe el tipo de servicio que tiene, mueva el interruptor TONE/PULSE (Tono/Pulso) a TONE (Tono). Si no puede hacer una llamada, mueva el interruptor a PULSE (Pulso).

INSTALACIÓN

Conexión del cable en espiral

Coloque un extremo del cable en espiral al enchufe modular ubicado en un lado de la base. Conecte el otro extremo del cable al enchufe modular ubicado en el auricular. (véase el Diagrama B).



Diagrama B

Conexión de la línea telefónica

Con un sistema telefónico modular, conecte el cable recto y largo de la línea telefónica al enchufe ubicado en la parte inferior de la base. Coloque el otro extremo del cable al enchufe modular de la pared. Asegúrese de que todos los enchufes queden firmemente en su lugar (véase el Diagrama C).

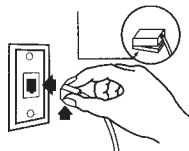


Diagrama C

Con un enchufe de cuatro espigas, simplemente use un adaptador modular de enchufe (véase el Diagrama D).

Montaje en la pared

Su teléfono PR5007 también está diseñado para ser montado en la pared sobre un enchufe modular de pared. Conecte el cable telefónico corto al enchufe modular ubicado en la parte inferior de la base. Conecte el otro enchufe modular al enchufe de la pared, asegurando que quede firmemente en su lugar. Coloque las ranuras para el montaje en la pared que se encuentran en la parte trasera de la base encima de los dos pernos de la placa de la pared. Jale la unidad hacia abajo para que quede bien sujeta (véase el Diagrama E).

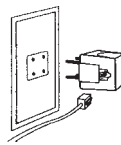


Diagrama D

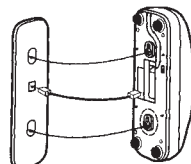


Diagrama E

OPERACIÓN

Recibiendo una llamada

Al sonar el teléfono, levante el auricular y use el teléfono como cualquier otro teléfono básico. Al terminar la conversación, cuelgue el auricular para desconectarse de la línea.

Haciendo una llamada

NOTA: Antes de marcar, asegúrese de que el interruptor TONE/PULSE (Tono/Pulso) se encuentra colocado en la modalidad del tipo de servicio con que cuenta usted.

Levante el auricular, espere hasta escuchar un tono para marcar, y use las teclas para marcar el número que desee. Su PR5007 (en la modalidad de pulso) usa pulsos electrónicos para simular la acción de marcar. Debido a esto, podrá escuchar un pulsado durante uno o dos segundos después de oprimir la última tecla.

NOTA: Su PR5007 cuenta con un teclado iluminado para marcar en un cuarto oscuro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marcado automático del último número marcado

Su PR5007 recuerda el último número marcado. Si el último número que usted marcó está ocupado o nadie contesta, cuelgue el teléfono. Si desea marcar automáticamente el último número marcado, oprima la tecla REDIAL (Marcado automático del último número marcado).

NOTA: Usted puede volver a marcar el mismo número telefónico tantas veces como desea. Sin embargo, si marca otro número, será borrado el número anterior.

Timbre Apagado/Bajo/Alto

Su teléfono cuenta con un timbre armónico de tono dual el cual puede ser ajustado a un nivel de sonido alto (High) o bajo (Low). Cuando no desee interrupciones, coloque el interruptor en posición de apagado (OFF). Puede seguir haciendo sus llamadas, sin ser interrumpido con llamadas entrantes.

Control del volumen del receptor

El control del volumen del receptor se encuentra en un lado del auricular. Este control le permite ajustar el volumen del receptor de la posición "normal" (normal) a la posición "high" (alto), para obtener un nivel auditivo más agradable.

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE FALLAS

Problema: No hay tono para marcar.

- Revise todos los enchufes modulares y conexiones asegurando que quedaron firmemente conectados.
- ¿Están dañados los cables?
- Intente conectarlo a otro enchufe telefónico. Si su PR5007 funciona en otro enchufe, es posible que haya un problema en el cableado.

Problema: Escucho al teléfono cuando marca, pero es todo lo que hace.

- Revise el interruptor de tono/pulso. Si está en la modalidad de TONE (Tono), cámbielo a PULSE (Pulso). Probablemente tenga servicio de pulso.

Problema: El teléfono no suena.

- ¿Está el interruptor del timbre colocado en la posición OFF (Apagado)?
- ¿Cuántas extensiones telefónicas están conectadas a la misma línea? Si hay más de cinco teléfonos conectados a la misma línea telefónica, es posible que tenga que ponerse en contacto con su compañía local de teléfonos para determinar el máximo número de extensiones telefónicas para su área telefónica.

Problema: El volumen de sonido está demasiado bajo.

- ¿Hay otra extensión telefónica descolgada? Si es así, cuelgue dicha extensión.

COMPATIBILIDAD CON APARATOS PARA LA AUDICIÓN

Su teléfono es compatible con aparatos para la audición de acoplamiento inductivo.

INFORMACIÓN DE LA FCC Y DE LA COMPAÑÍA DE TELÉFONOS

Este equipo cumple con la Sección 68 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC *por sus siglas en inglés*). En la parte inferior de la base de este equipo, encontrará una etiqueta que contiene entre otra información, el Número de Registro de la FCC y el Número de Equivalencia del Timbre (REN) para este equipo. Al serle requerido, usted debe proporcionar esta información a su compañía local de teléfonos.

Junto con este equipo encontrará un cable telefónico y enchufe modular que cumplan con los requerimientos de la FCC. Este equipo fue diseñado para ser conectado a una red telefónica o a un sitio cableado usando un enchufe modular compatible el cual cumpla con la Sección 68.

El número REN es usado para determinar el número de aparatos que usted puede conectar a su línea telefónica para que suene el timbre de estos aparatos al recibir una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de todos los números REN no deberá de ser superior a cinco (5.0). Para estar seguro del número de aparatos que usted puede conectar a su línea, como lo establece el número REN, debe de ponerse en contacto con su compañía local de teléfonos para determinar el máximo número de REN para su área telefónica en particular.


Si su equipo causa problemas en su línea los cuales pudieran dañar la red telefónica, la compañía de teléfonos podrá discontinuar su servicio temporalmente. Cuando sea posible, le avisarán por anticipado. Pero si no es posible notificarle por anticipado, le avisarán tan pronto como sea posible. Se le informará de su derecho presentar una reclamación ante la FCC.

Su compañía de teléfonos podrá efectuar cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que pudieran afectar el correcto funcionamiento de su equipo telefónico. Si lo hacen, se le avisarán por anticipado para darle la oportunidad de mantener el servicio telefónico sin interrupciones. Si tiene problemas con este equipo telefónico, la compañía de teléfonos le podrá solicitar el desconectar el aparato de la red hasta que quede resuelto el problema, o hasta que usted está seguro que el equipo no esté fallando.

Este equipo no puede ser usado con servicio de monedas proporcionado por la compañía de teléfonos. La conexión a un servicio compartido (party line) está sujeta a tarifas estatales. Este equipo es compatible con aparatos para la audición.

Advertencia: Cualquier modificación o cambio a este aparato no autorizado formalmente por la parte responsable del cumplimiento, podrá anular la autoridad que tiene el usuario de operar este equipo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- A. Cuando su teléfono  no está siendo usado, asegúrese de colocar el auricular en la base.
 - B. Evite usar el equipo bruscamente, en áreas con demasiada humedad, polvo o en temperaturas extremas.
 - C. Para limpiar el teléfono, use un detergente suave y un trapo ligeramente húmedo, evitando usar solventes fuertes o abrasivos.
 - D. El conectar este teléfono a un teléfono que opera con monedas o a una línea compartida está prohibido por ley.
 - E. Si se determina que su teléfono está funcionando incorrectamente, la FCC requiere que lo desconecte del enchufe modular hasta que el problema haya sido corregido.
-