



Teléfono Decorativo

Guía de usuario

Conexión del teléfono:

1. Inserte una de las terminaciones del cordón de línea en el jack de línea de la base y la otra terminación al jack de la compañía de teléfonos.

2. Conecte el Auricular y la unidad con un cordón de línea

Funciones:

1. TONO/PULSO

Para ajustar el modo de marcado apropiado para su sistema telefónico local. "T" para TONO y "P" para pulso, localizado debajo del teléfono.

2. VOLUMEN DE TIMBRE

Ajuste el interruptor de timbre a "LO", para volumen bajo.

Ajuste el interruptor de timbre a "HI", para volumen alto; localizado debajo del teléfono.

3. REMARCADO ULTIMO NUMERO


Cuando escuche el tono de ocupado luego de marcar un número y usted desee reintentar el marcado, simplemente presione el conmutador por un segundo para conseguir un nuevo tono de marcado, luego presione la tecla "REDIAL" y espere que la otra persona conteste.

4. FLASH-TECLA DE ENLACE

Utilice la tecla "FLASH" para responder una segunda llamada entrante. También podrá presionar "FLASH" para obtener tono y realizar una nueva llamada sin necesidad de colgar el auricular. El servicio de llamada en espera debe estar disponible desde su proveedor de servicio telefónico local. Presione la tecla "REDIAL" y espere que la otra persona conteste.

4. PAUSA

En ocasiones, las centrales telefonicas o el servicio de larga distancia requieren una pausa en el discado. Utilice la función PAUSE para insertar un intervalo de 4 segundos antes del discado de número.

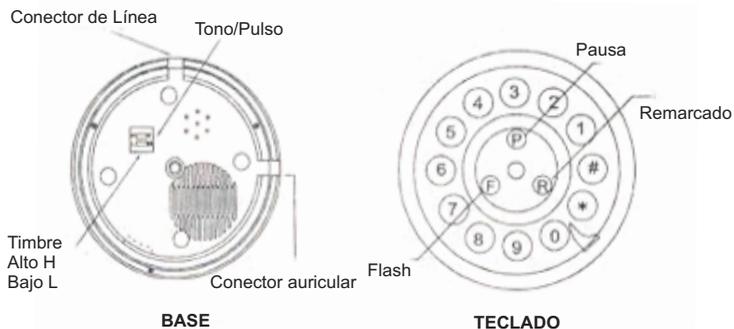

Precauciones:

- ✎ Desconecte este producto desde el jack de pared antes de limpieza.
- ✎ No utilice limpiadores con líquidos aerosoles.
- ✎ Utilice una toalla seca para la limpieza.
- ✎ No utilice este producto próximo a agua, por ejemplo, cerca de tuberías de baño, bañeras, desagües de cocina o tuberías de lavanderías, en bases mojadas o próximas a piscinas.
- ✎ No coloque este teléfono en sitios inestables o mesas. Puede caerse, produciendo daños serios al teléfono.



**MANIPULACION
CON CUIDADO**

FRAGIL