




MANUAL DE USUARIO

CNK-102

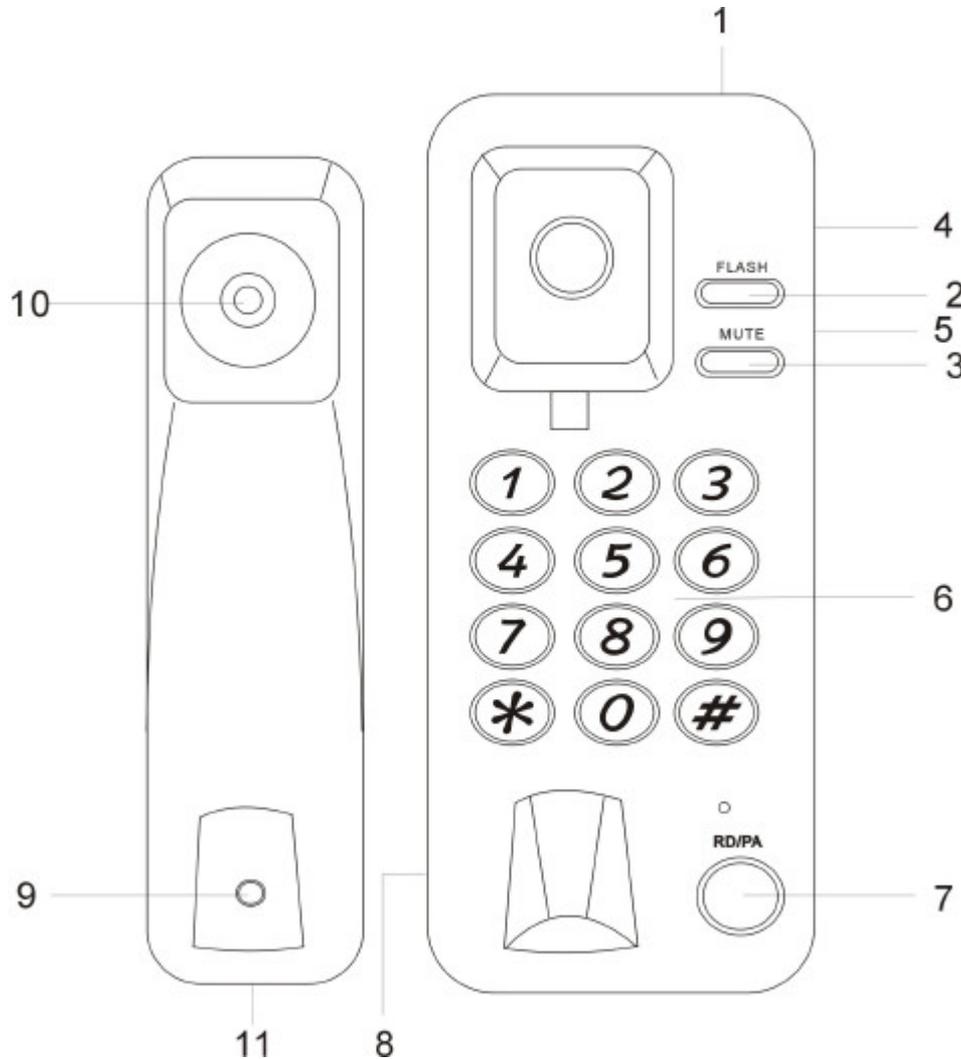

LOCALIZACION DE CONTROLES

1. CONECTOR DE LINEA
2. TECLA DE ENLACE
3. TECLA DE MUDO
4. INTERRUPTOR DE TONO/PULSO
5. INTERRUPTOR DE TIMBRE APAGADO/ENCENDIDO
6. TECLAS DE MARCADO
7. TECLA DE REMARCADO
8. CORDON DEL AURICULAR
9. MICROFONO DEL AURICULAR
10. RECEPTOR
11. CONECTOR PARA EL CORDON DEL AURICULAR

OPERACION



CONTESTAR UNA LLAMADA

Cuando el teléfono timbre, simplemente levante el auricular.

REALIZAR UNA LLAMADA

Levante el auricular, escuche por el tono de marcar, luego marque el número de teléfono.

INDICADOR DE LED DE UTILIZACION

En el estado descolgado, el LED esta encendido.

INTERRUPTOR DE TIMBRE

Ajuste el interruptor de timbre a "ON", cuando la llamada entre, este timbrará.

Ajuste el interruptor de timbre a "OFF", cuando la llamada entre, esta no timbrará.

INTERRUPTOR TONO/PULSO

Para ajustar el modo de marcado apropiado para su sistema telefónico local.

TECLA DE MUDO

Si usted desea hablar privadamente a alguna persona adicional en la habitación u oficina sin que la persona que esta en línea le escuche, usted puede mantener la tecla "MUTE". Usted estará además en capacidad de escuchar a la persona en la línea, pero cualquier cosa que usted diga no será escuchada. Cuando usted libera la tecla, la otra persona escuchará su voz de nuevo.

TECLA DE ENLACE

Utilice la tecla "FLASH" para responder una segunda llamada entrante. El servicio de llamada en espera debe estar disponible desde su proveedor de servicio telefónico local.

REMARCADO DEL ÚLTIMO NUMERO

Cuando escuche el tono de ocupado luego de marcar un número y usted desee reintentar el marcado, simplemente presione el conmutador por un segundo para conseguir un Nuevo tono de marcado, luego presione la tecla "REDIAL" y espera que la otra persona conteste.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su equipo telefónico, se deben seguir siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, choques eléctricos y daños a personas incluyendo las siguientes:

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y alertas sobre el producto.
3. Desconecte el teléfono desde el jack de pared antes de limpieza. No utilice limpiadores con líquidos aerosoles. Utilice una toalla para la limpieza.
4. No utilice este equipo próximo a agua, por ejemplo, cerca de tuberías de baño, bañeras, desagües de cocina o tuberías de lavanderías, en bases mojadas o próximas a piscinas.
5. No coloque este equipo en sitios inestables o mesas. El teléfono puede caerse, produciendo daños serios.



6. Ranuras y Aperturas en la parte inferior y trasera de la cubierta para ventilación o prevención de sobrecalentamiento. Estas aperturas no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las aperturas nunca deben ser bloqueadas al colocar el producto en cama, muebles u otra superficie similar. Este producto no debe nunca ser colocado próximo o sobre un radiador o registros de calefacción y no debe ser colocado en una instalación ya construida hasta que sea provista la ventilación apropiada.
7. Este teléfono debe ser operado solamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta de fabricación. Si usted no está seguro del tipo de fuente de energía en su residencia, consulte a su distribuidor o a su compañía de electricidad local.
8. No permita que nada descansa sobre el cordón de alimentación. No coloque el equipo donde el cordón sea abusado por personas que caminan encima de este.
9. No sobrecargue los conectores de pared y los cordones de las extensiones ya que esto puede provocar en riesgo de fuego o choque eléctrico.
10. Nunca empuje objetos de cualquier tipo dentro de este equipo a través de las ranuras de cobertura ya que puede tocar puntos de voltajes o cortocircuitar partes que pueden resultar en riesgos de fuego o choques eléctricos. Nunca derrame líquido de cualquier tipo sobre el equipo.
11. No destape este teléfono; llévelo a un técnico de servicio cualificado o puede exponerse a voltajes u otros riesgos. El ensamblado incorrecto puede causar choques eléctricos cuando sea subsecuentemente utilizado.
12. Desconecte el teléfono de la pared y refiéralo a un personal de servicio cualificado bajo las siguientes condiciones:
 - a. Cuando el cordón de alimentación de energía se dañe o maltrate.
 - b. Si se ha derramado algún líquido dentro del producto.
 - c. Si el producto ha sido expuesto a lluvia o aguas.
 - d. Si el teléfono no opera normalmente al seguir las siguientes instrucciones. Ajuste solamente estos controles que son cubiertos en las instrucciones de operación. El ajuste inapropiado de otros controles puede resultar en daños y puede requerir trabajo extensivo de un técnico cualificado para retornar el equipo a su operación normal.
 - e. Si el equipo se ha caído o la cubierta ha sido dañada.
 - f. Si el equipo exhibe un cambio distinto en su desempeño.
13. Evite utilizar el teléfono durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo de choque eléctrico remoto debido a los rayos.
14. No utilice el teléfono para reportar una fuga de gas en la proximidad de la fuga.
15. Nunca instale el alambrado telefónico durante una tormenta eléctrica.
16. Nunca instale los jacks telefónicos en localidades mojadas hasta si el jack no está diseñado específicamente para áreas mojadas.
17. Nunca toque los conductores no aislados del teléfono o los terminales si la línea telefónica no ha sido desconectada de la interfase de la red.
18. Siga las precauciones cuando instale o modifique las líneas telefónicas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!